


Montageanleitung für Corkbee – Elemente


Folgendes wird benötigt:

Wasserwaage
Schreibstift
Montagekleber
Abbrechklingenmesser (Cutter)

1. Vorbereitung der Wand für die Montage der Platten durch Grundierung der Oberfläche
2. Messen Sie die Wand aus, an der die Paneele angebracht werden sollen und planen Sie ihre Anordnung
3. Markieren Sie mit einer Wasserwaage eine senkrechte Linie in der Mitte der Wand, die als Ausgangspunkt für die Verlegung der Platten dienen soll.

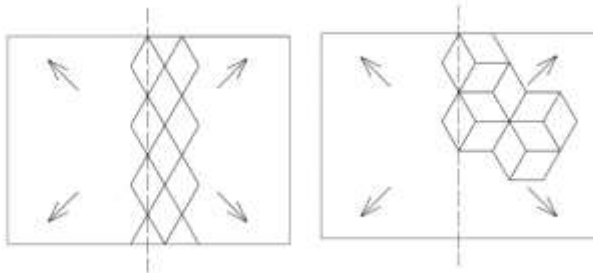

Wenn Sie mit der Installation an einer anderen Stelle beginnen, sollten Sie berücksichtigen, dass es keine rechten Winkel zwischen den Seiten der Wand gibt. In diesem Fall kann ein Spalt zwischen den Paneelen entstehen der sich vergrößert je weiter sie sich von der problematischen Stelle entfernen.

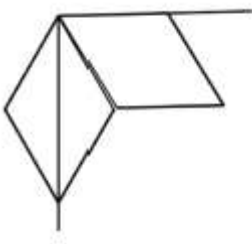

4. Montieren Sie die Platten mit Montagekleber der punktuell auf der Rückseite der Platte aufgetragen wird.
5. Der Montagekleber sollte stark sein und schnell haftend

Wichtige Informationen >

- Die Platten werden aus Korkgranulat hergestellt, es handelt sich um ein Naturprodukt. Eine Toleranz von +/- 1 mm sollte angenommen werden.
- Prüfen Sie vor dem Aufbau, ob die Platten gleichmäßig mit der vorherigen ausgerichtet sind. Wenn nicht, sollten Sie diese drehen oder eine andere passende Platte wählen.
- Die vertikalen und horizontalen Linien der Platten laufend mit einer Wasserwaage kontrollieren.
- Schneiden Sie die Korkwanddekorplatten gegebenenfalls mit einem Abbrechklingenmesser zu (Teppichcutter).
- Um zu verhindern, dass die Platten unter dem Gewicht der anderen verrutschen, ist es sinnvoll, Nägel (Spikes) zu verwenden, bis der Leim vollständig ausgehärtet ist.
- Untergrund wenn möglich entfetten
- Raue Verputze > muss getestet werden bezüglich Haftung > auch je nach Menge des Klebers
- Die Elemente sollten bei min. 15 Grad gelagert werden
- Die Elemente benötigen min. 48 Stunden bis sie die entsprechende Raumtemperatur und den Feuchtigkeitsgrad erreichen, wo sie installiert werden.
- Sollten sie kühler gelagert worden sein, muss die entsprechende Raumtemperatur zuerst erreicht werden. Sonst können Lücken oder Ausdehnungen der Elemente entstehen.

Montageklebstoff > wir empfehlen den Klebstoff GYSO Polystrong 8966

Der Klebstoff muss stark sein und schnell bindend:

- Extrem starker und schneller Montagekleber
- Sehr hoher Anfangshaftung und Endfestigkeit
- Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig

! Sollte Corkbee wieder entfernt werden, empfiehlt sich der 3M VHB 4915-F oder 4910-F !

- Eher schwierig auf rauem Untergrund, sollte vorab getestet werden