

Indications de montage pour Corkbee – éléments

Les éléments suivants sont nécessaires :


Niveau à bulle

Stylo


Colle de montage

Cutter (couteau à lame tranchante)

1. préparer le mur pour le montage des panneaux en appliquant une couche de fond sur la surface
2. mesurez le mur sur lequel les panneaux doivent être installés et planifiez leur disposition
3. utilisez un niveau à bulle, marquez une ligne verticale dans l'angle du mur qui constituera le point de départ pour la pose des panneaux.

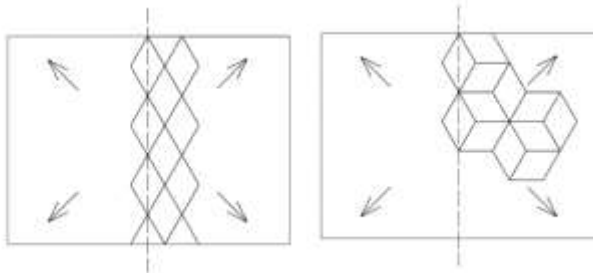

Si vous commencez l'installation à un autre endroit, vous devez tenir compte du fait qu'il n'y a pas d'angle droit entre les côtés du mur. Dans ce cas, il peut y avoir un espace entre les panneaux qui s'agrandit au fur et à mesure que vous vous éloignez de l'endroit problématique.

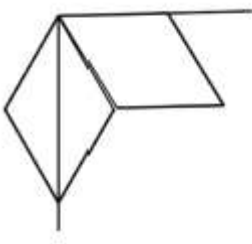

4. monter les panneaux avec de la colle de montage qui est appliquée ponctuellement au dos du panneau.
5. la colle de montage doit être forte et adhérer rapidement

Information important >

- Les panneaux sont fabriqués à partir de granulés de liège, il s'agit d'un produit naturel. Il convient d'accepter une tolérance de +/- 1 mm.
- Avant de monter les panneaux, vérifiez qu'ils sont bien alignés avec le précédent. Si ce n'est pas le cas, il faut les tourner ou choisir un autre panneau adapté.
- Contrôlez en permanence les lignes verticales et horizontales des panneaux à l'aide d'un niveau à bulle.
- Si nécessaire, découpez les panneaux décoratifs en liège à l'aide d'un couteau à lame sécable (cutter pour tapis).
- Pour éviter que les panneaux ne glissent sous le poids des autres, il est judicieux d'utiliser des clous (pointes) jusqu'à ce que la colle ait complètement durci.
- Dégraisser le support si possible.
- Les panneaux devraient être montés sur un mur apprêté et non peint.
- Les panneaux doivent être montés à au moins 15 degrés.
- Les éléments doivent être stockés à 15 degrés minimum.
- Les éléments ont besoin d'au moins 48 heures pour atteindre la température ambiante et le degré d'humidité appropriés où ils seront installés.
- S'ils ont été stockés à une température plus fraîche, ils doivent d'abord atteindre la température ambiante correspondante. Dans le cas contraire, les éléments risquent de se fissurer ou de se dilater.

colle de montage > nous recommandons la colle GYSO Polystrong 8966

La colle doit être forte et à prise rapide :

- colle de montage extrêmement forte et rapide
- Adhésion initiale et résistance finale très élevées
- Résistance à l'humidité et à la température

! Si Corkbee doit être retiré, il est recommandé d'utiliser la colle 3M VHB 4915-F ou 4910-F !

- Plutôt difficile sur les surfaces rugueuses, doit être testé au préalable